

- Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen of productiefouten. Meldingen op een later moment worden niet geaccepteerd. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

- Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie. Verzekert u ervan dat de nischeur recht geplaatst wordt en dat na plaatsing de verbinding tussen de nischeur en de tegels gesloten is.


Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.


Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

- Nazorg Instructies


Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

- Gereedschap

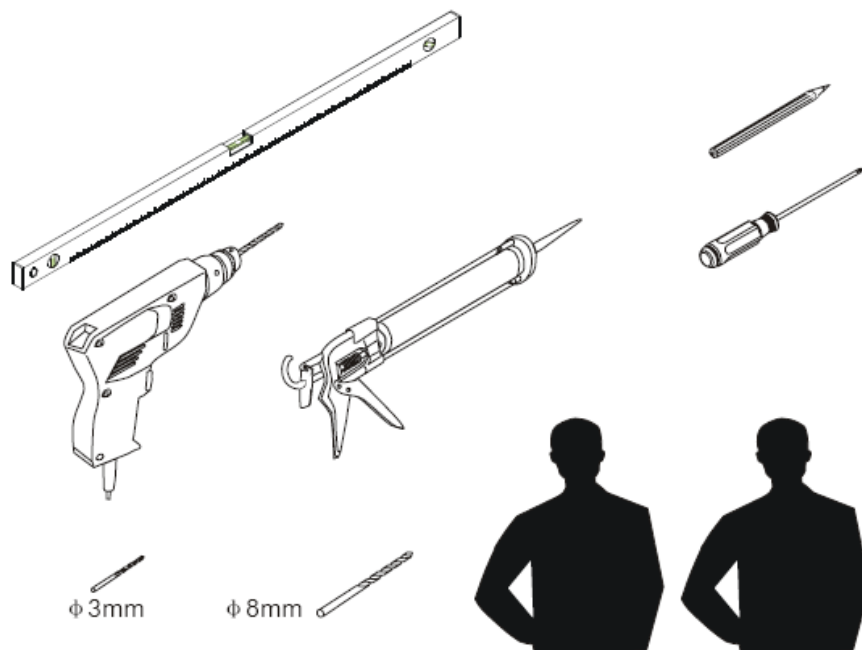


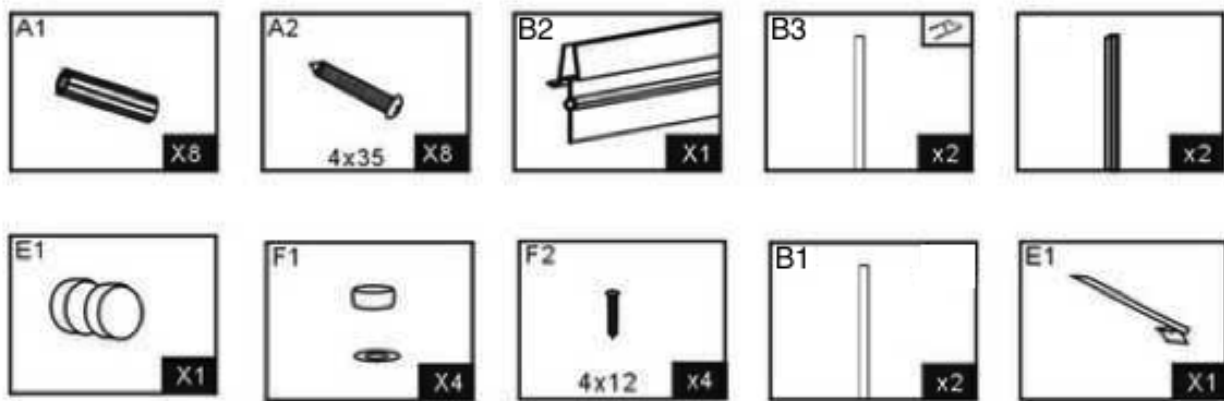


- 1) Plaats de muurprofielen van de cabine tegen de vlakke muur.
- 2) Controleer met een waterpas dat de profielen verticaal waterpas staan.
- 3) Markeer de boorgaten met een stift of potlood.

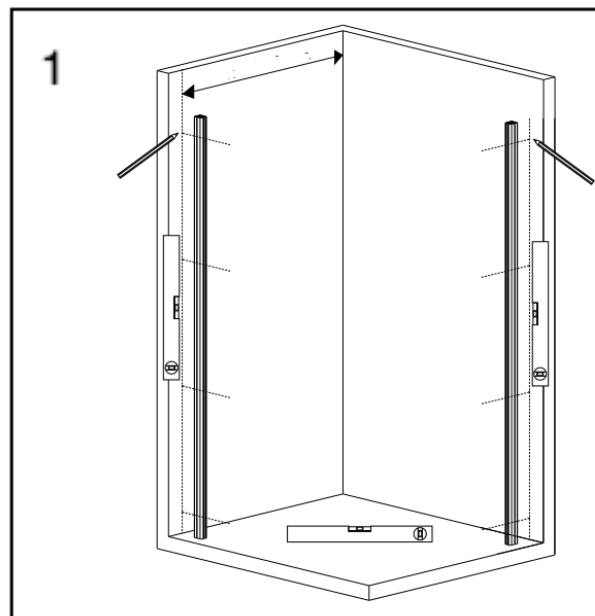



- 4) Boor met behulp van een steenboor $\varnothing 8$ mm de gemarkeerde posities (verzeker u zelf ervan dat er geen Electra- of waterleidingen lopen) (Fig. 2)
- 5) Plaats de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten. (controleer of de pluggen geschikt zijn voor desbetreffende muur)

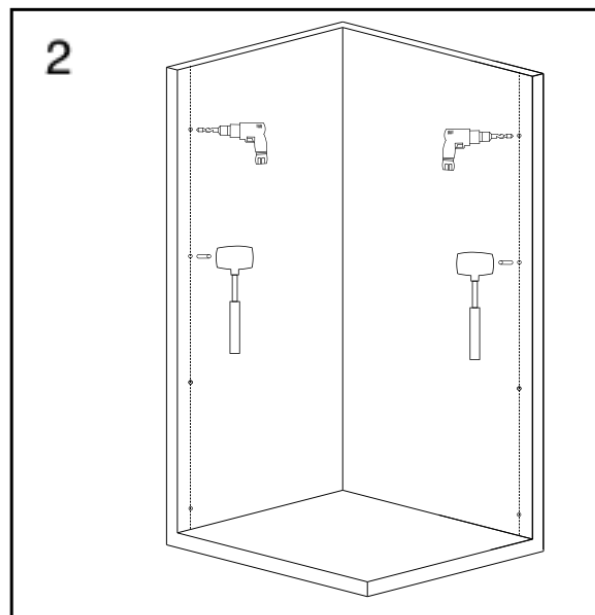

- 6) Zet het profiel van de zijwand met de schroeven vast. (Fig. 3)

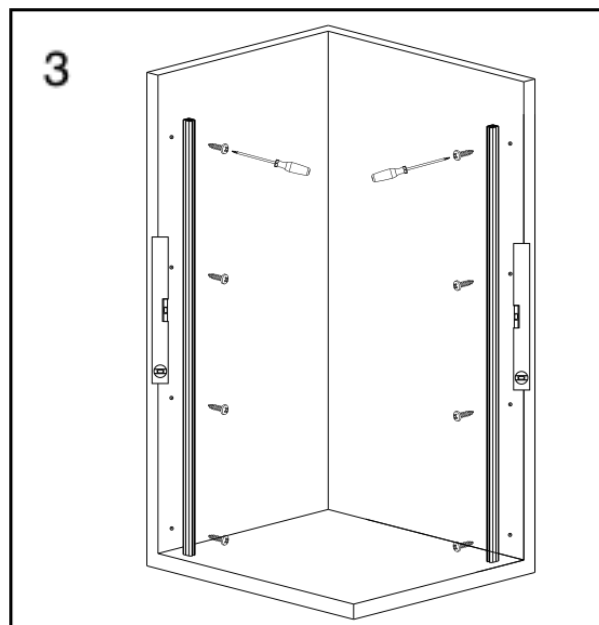

- 7) Bevestig het scharnier profiel (profiel met borstel kant) aan de glazen deur (deur is lager dan de zijwand Fig. 5) doormiddel van de scharnieren (Fig. 4 & 6)
- 8) Zorg dat het lift-scharnier zich aan de onderkant van het profiel bevindt.

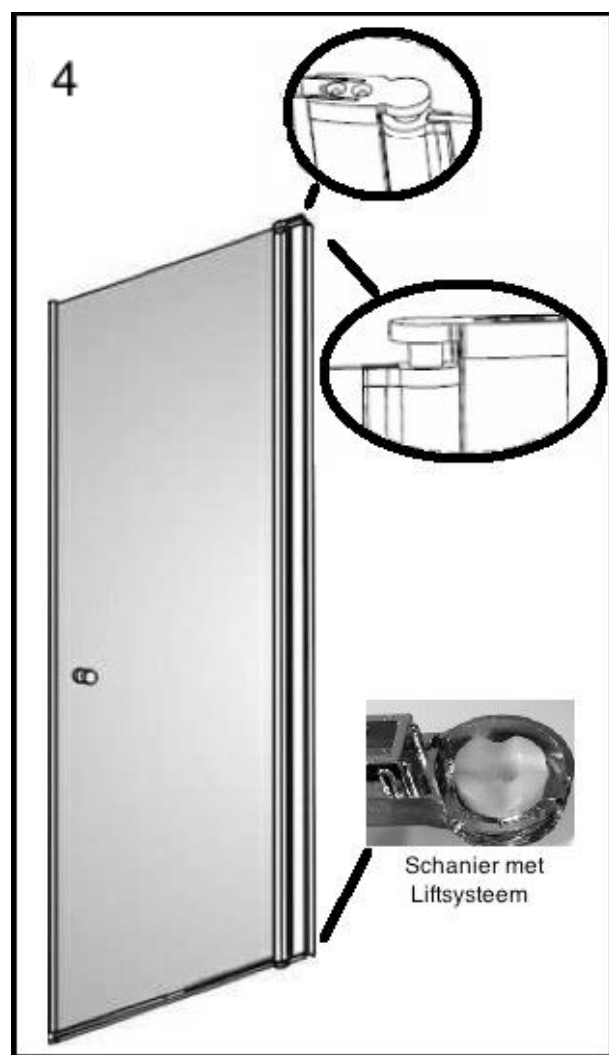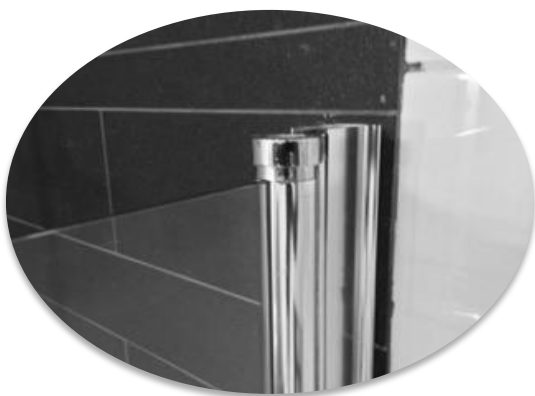

- 9) Schuif het scharnierprofiel op het muurprofiel
- 10) Plaats de magneetstrippen op de deur en wand. (B3)
- 11) Plaats eventueel de lek-strip. (B1)
- 12) Plaats de waterstrip voor de deur (B2)
- 13) Schroef de handgrepen set vast op de deuren. (indien nodig, plastic ringetjes verwijderen.)
- 14) Plaats de stabilisatie stang voor extra stabiliteit.
- 15) Kit tenslotte de cabine aan de buitenzijde langs de muurprofielen af met een geschikte siliconenkit en laat deze tenminste 24 uur uitharden alvorens de cabine te gebruiken.

